

# Anleitung zur Einrichtung des RTK bei DJI Drohnen mit Pilot 2 App


https://www.youtube.com/watch?v=W_iHEo8OXbc


Das Einrichten von RTK (Real-Time Kinematic) auf einer DJI-Drohne erfolgt direkt in DJI Pilot 2 App.


1. Schalten Sie beide Geräte ein und stellen Sie sicher, dass sie erfolgreich miteinander verbunden sind.
2. Verbinden Sie die Fernsteuerung über WLAN oder eine eingelegte SIM-Karte mit dem Internet.
3. Öffnen Sie in der App die Kameraansicht, schliessen Sie den Vorflug-Chek und tippen Sie oben auf die drei Punkte und auf den Reiter RTK.

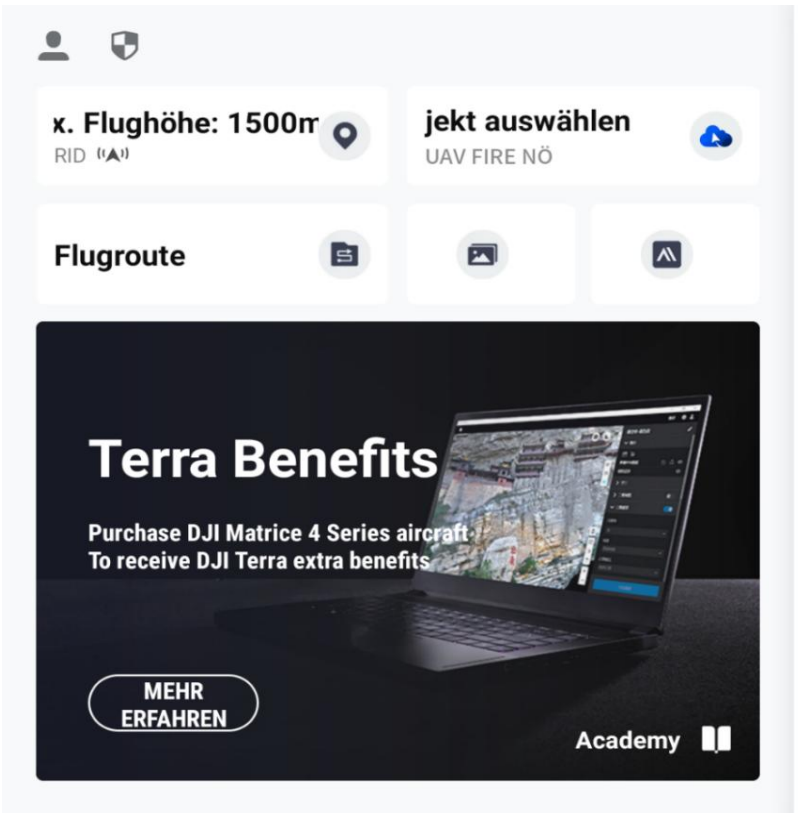

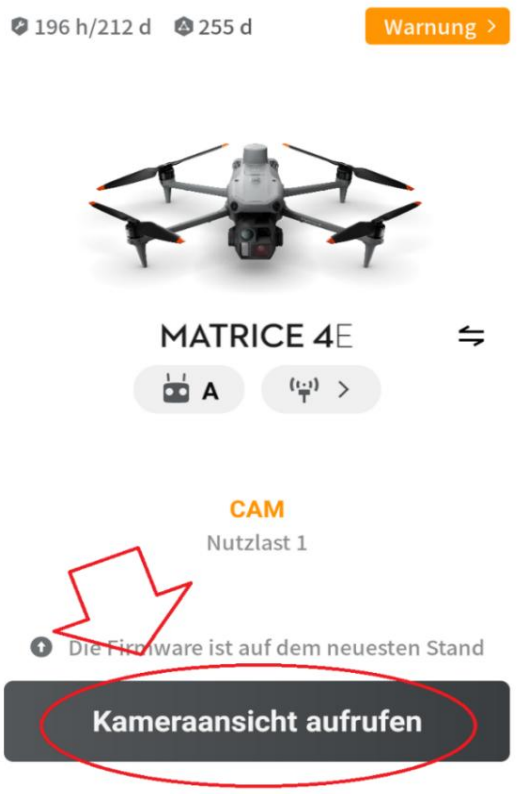


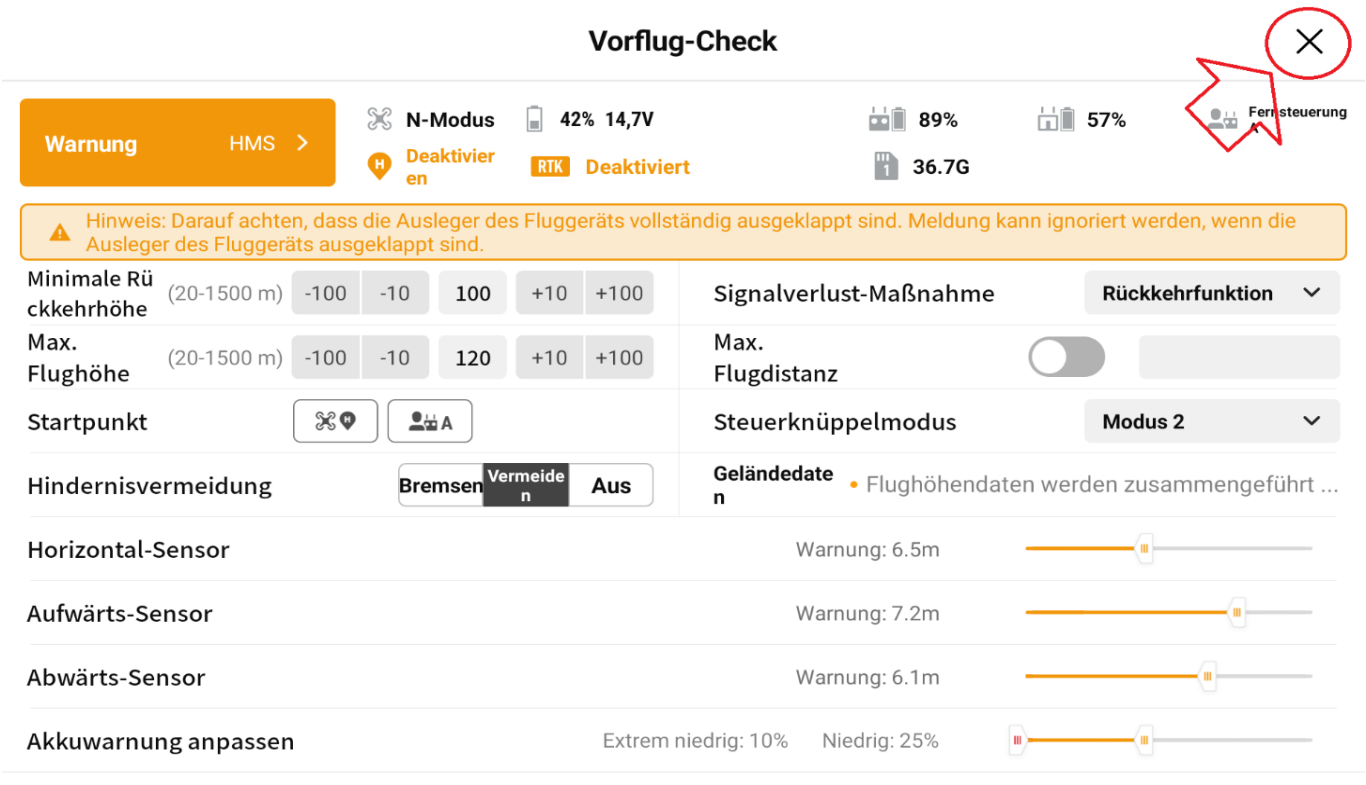
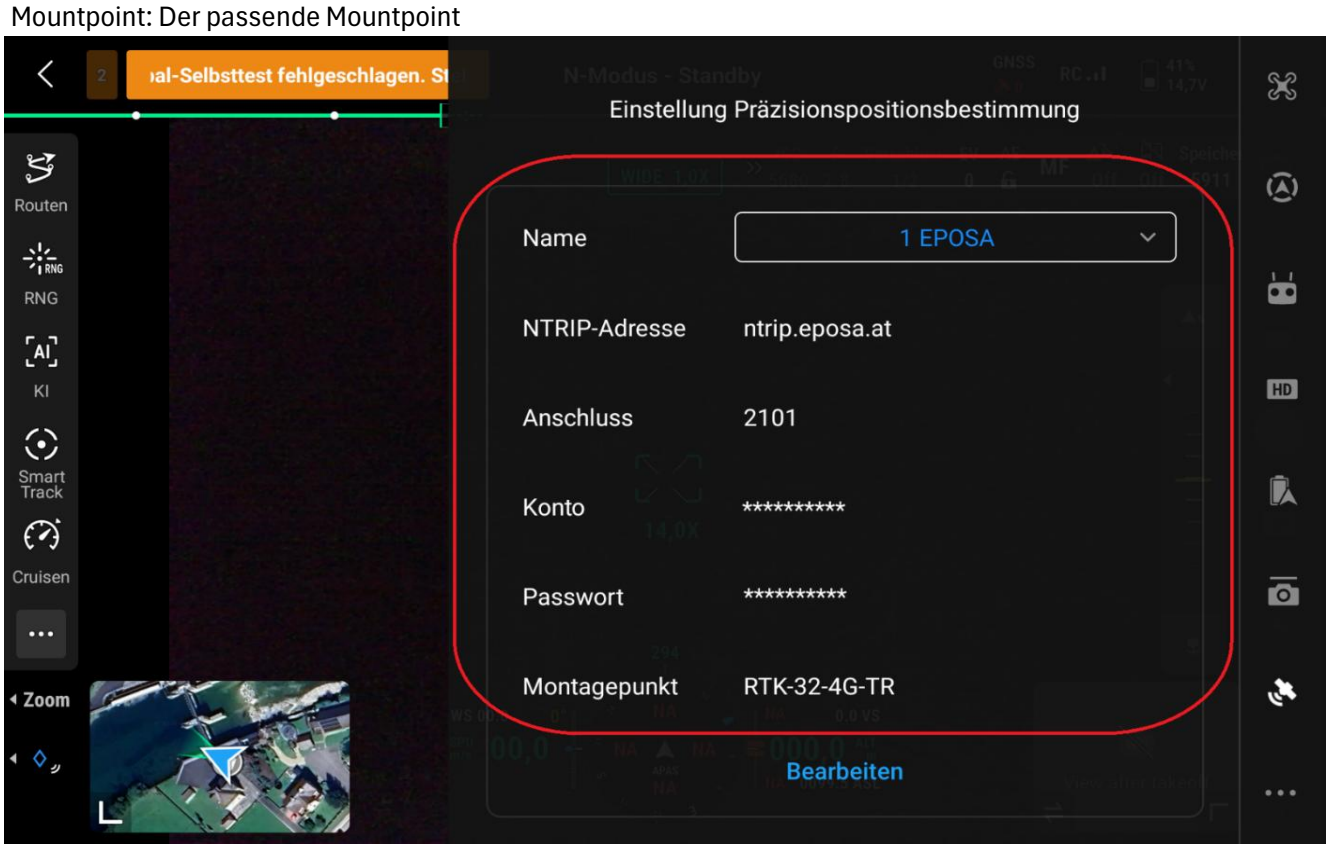


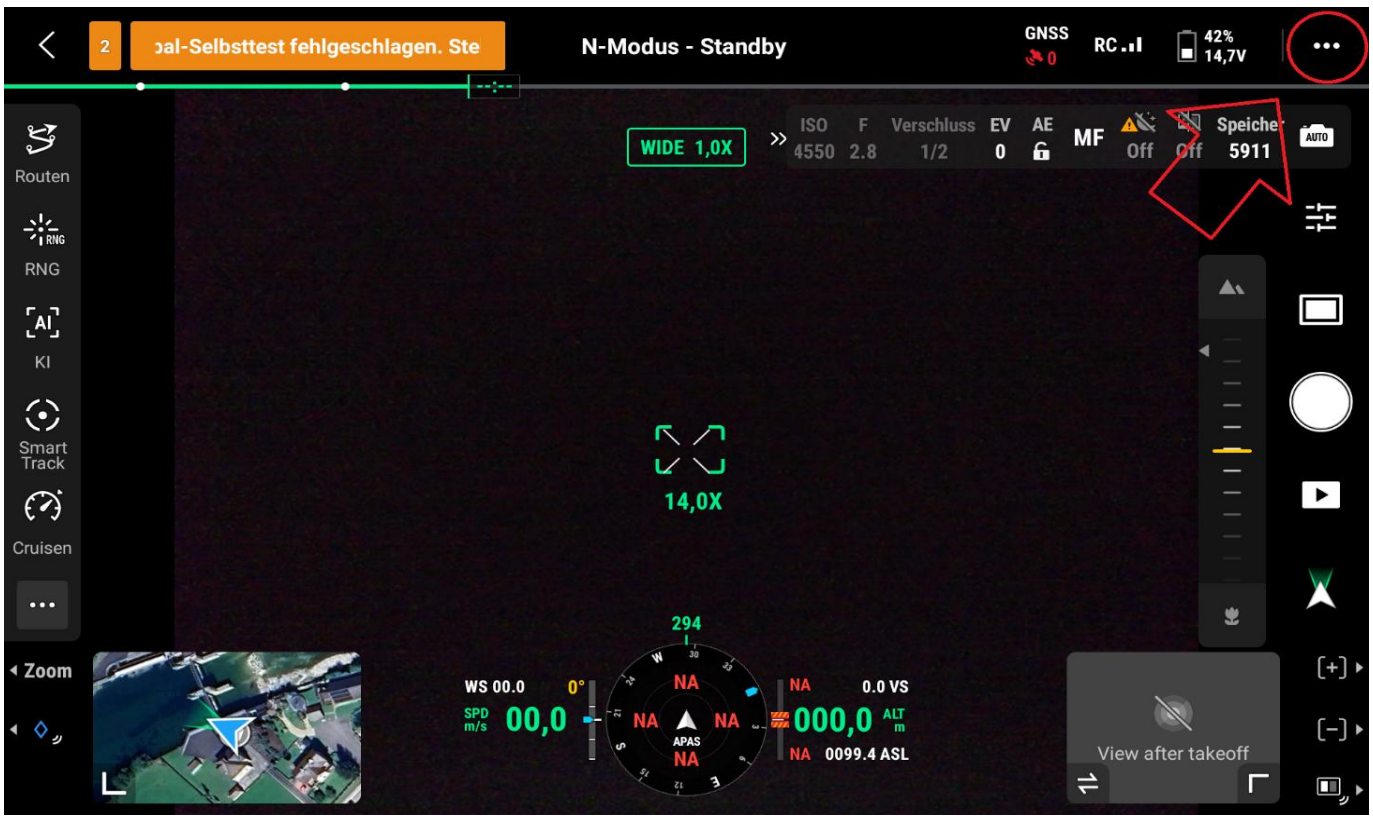

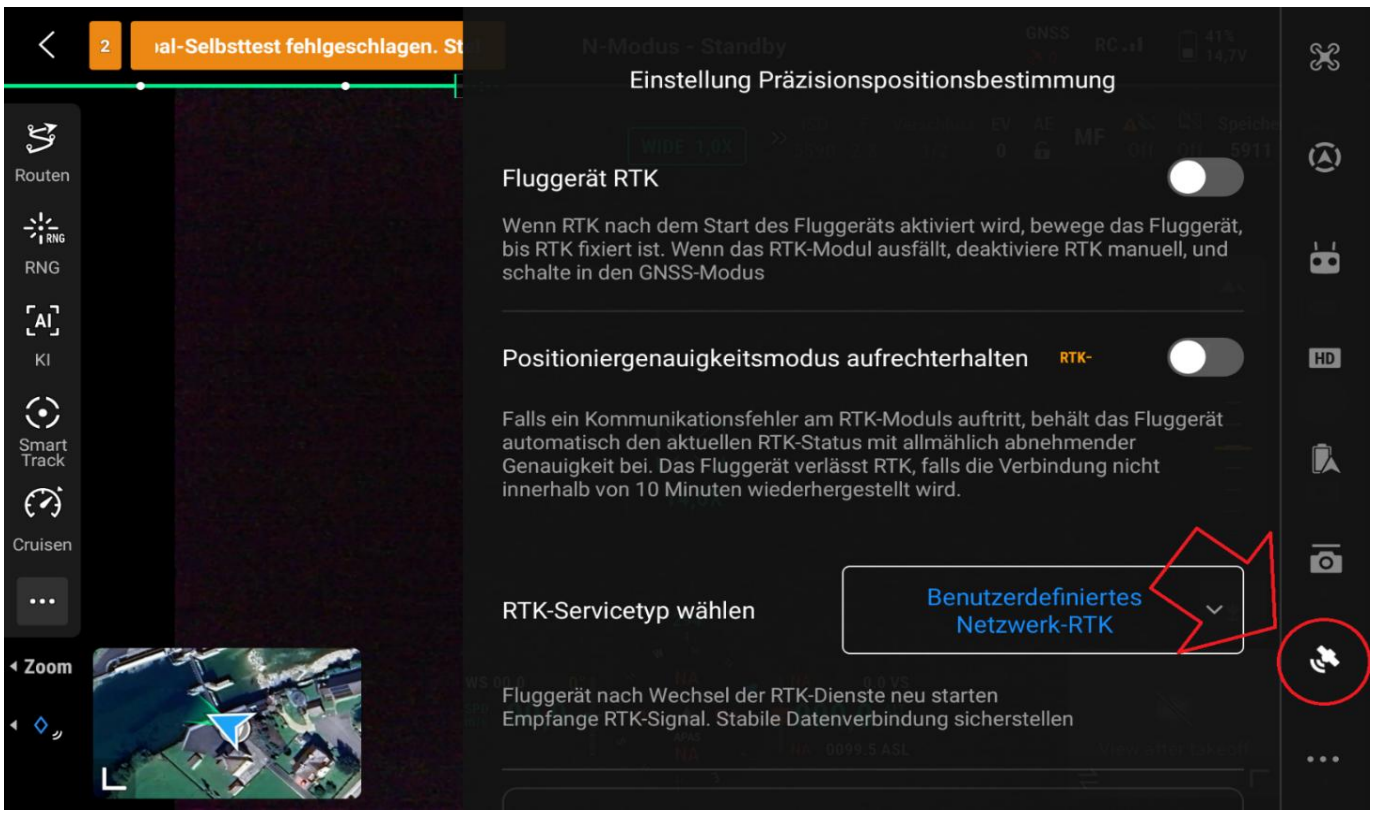

4. Schalten Sie die RTK-Positionierung für das Fluggerät ein.
5. Wählen Sie als RTK-Servicetyp „Benutzerdefiniertes Netzwerk RTK“ (Custom Network RTK).
   Falls ein Hinweis erscheint, dass die Drohne neu gestartet werden muss, bestätigen Sie diesen.

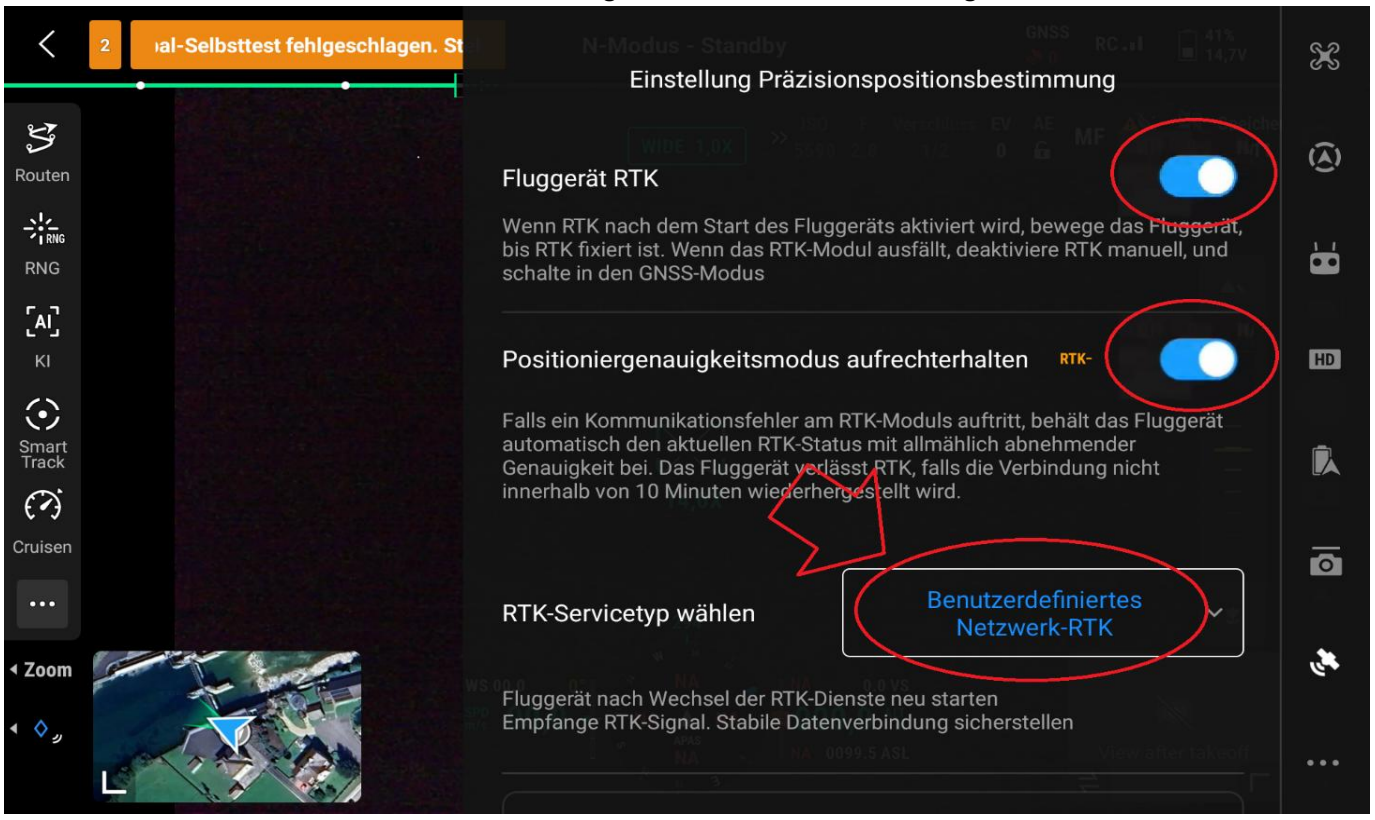


6. Tippen Sie auf Bearbeiten und tragen Sie die Daten ein, die Sie von Ihrem Korrekturdaten-Anbieter (EPOSA) erhalten haben:
   Adresse / -Host: IP-Adresse oder Server-URL des Anbieters (ohne http:// voranstellen)
   Port: Typischerweise 2101
   Benutzername: Ihre persönliche Nutzerkennung vom Anbieter
   Passwort: Ihr dazugehöriges Passwort
   Mountpoint: Der passende Mountpoint




Speichern Sie die Eingaben. Der Status wechselt nach kurzer Zeit von „Nicht verbunden“ über „Konvergierend“ zu „Verbunden“ (das Satelliten-Symbol wird weiß/grün und es ertönt oft ein akustisches Signal wie „RTK enabled“).